


HT-1100 圧力切替器 取扱説明書

この度は、HT-1100 圧力切替器をお買い上げいただきまして、有難うございます。


1. HT-1100 の使用方法

- HT-1100 の出口側（下側にある1ヶ所）と圧力計の入口側のホースエンドにホースを接続します。
- HT-1100の入口側の5ヶ所に、測定したい測定口からホースを接続します。残りの1ヶ所はゼロ校正用としてホースは接続しないでください。
- ロータリー式のノブを回転させながら圧力計を使って最大5ヶ所の圧力を計測します。

注意！ 御使用後は、ロータリー式のノブの位置をゼロ校正用に合わせて保管して下さい。

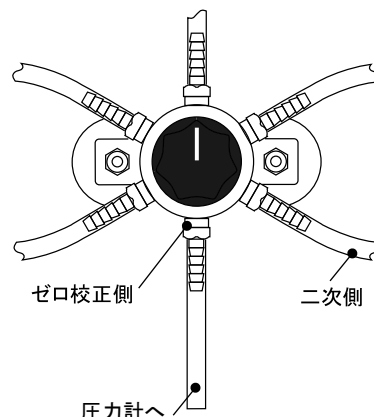

3. 外形図

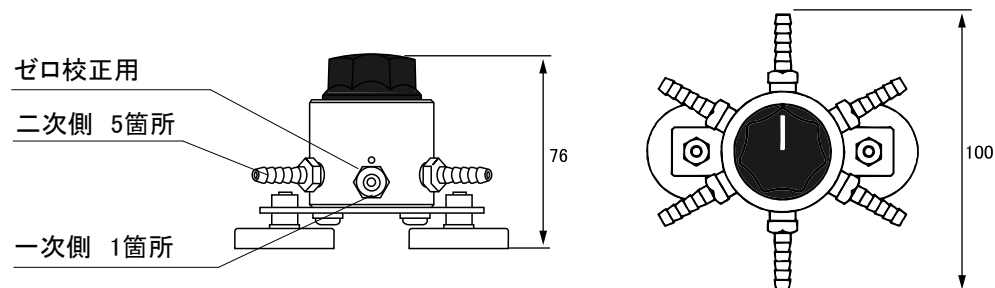

下記 カスタマーサービス係でお受けする内容

- ・ 1年以内の無償サービス依頼
- ・ 修理依頼

2. 製品仕様

製品名	ホダカテスト HT-1100
接続口数	入口：5 出口：1（マンメータへ接続）
接続口	真鍮製竹の子ジョイント：6（内径6mm ホース用）
切替方式	ロータリー式
最大許容圧力	750hPa
許容周囲温度	+5～+40℃
重量	675g

HODAKA
Saving energy

ホダカ株式会社 CS係

〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿 1-6-17

TEL. 06-6922-5501 FAX. 06-6922-5895

フリーダイヤル 0120-091940

E-mail ht@hodaka-inc.co.jp

URL <http://www.hodaka-inc.co.jp>