

デジタルマノメータ

ホダカテスト[®] HT-1500NS/NL/NM/NH 取扱説明書

この度は当社製品をご購入いただき、誠に有難うございます。
お受け取りの際には下記のセット内容をご確認下さい。

■標準品内訳（1セットあたり）

- HT-1500N本体（単3アルカリ乾電池×2本）
 - 異径コネクタ ×2ヶ
 - ホース（1m）×2本
 - 取扱説明書
 - 試験成績書
- HT-1500NHには含まれません

HT-1500Nは気体の圧力を検出するために開発された圧力計です。デジタル表示になっていますので、誰でも簡単に、正確な圧力を計測することができます。

圧力センサには、長年にわたり圧力計に実績がある、超小型ピエゾ抵抗型半導体センサを採用しております。それによりHT-1500Nは小型軽量ながら、精度の高い、信頼性のあるマノメータになっております。

なおHT-1500Nは精密機器でございます。精度を保ち、故障を防ぐためにも、正しく丁寧に
にお取扱い頂きますようお願い申し上げます。



■安全上の注意

この計測器を正しくご使用いただくために、この項は必ずお読み下さい。

⊘ 一般的な禁止



⚠ 必ず行う

- ⊘ この計測器は、防爆認定品ではありません。防爆指定地区、爆発性のある危険地帯ではご使用にならないで下さい。
- ⊘ この計測器を計測以外の目的でご使用にならないで下さい。
- ⚠ 排気ガスなど毒性のある気体で計測する時は、計測現場の換気を十分に行って下さい。
- ⊘ 落としたり、放り投げたり、不十分な梱包で輸送する等、本体に強い衝撃を与えることはお避け下さい。
- ⊘ 防水仕様ではありませんので、水をかけたり水中に落としたりしないで使用下さい。
- ⊘ ご使用者自身での修理は行わないで下さい。
- ⊘ 雨露のかかる場所でのご使用はお控え下さい。
- ⚠ ホースがホースジョイント等より外れた場合、重大な事故となる可能性がありますので、最大許容範囲を超えての使用は行わないで下さい。また、ホースが外れないように十分ご注意下さい。
- ⚠ HT-1500NHは特に高圧用の計測器です。ホースがホースジョイントより外れた場合、重大な事故となる可能性がありますので、ホースが外れないように十分ご注意下さい。
- ⚠ ご使用になるホースは、最大許容圧力以上の耐圧のものを使用し、ホースジョイント等より外れないように十分ご注意下さい。
- ⊘ 絶対に分解・改造等を行わないで下さい。
- ⊘ 高温、多湿な場所での保管は避けて下さい。



■特徴

- 小型・軽量で、手のひらに収まるサイズ。電池を入れた上で 145g ～ 150g
- オートレンジ機能で、計測範囲により自動的に小数点がシフト
- 正圧、負圧、差圧の計測が可能
- 値を止めてみる事が出来る HOLD 機能付
- 計測の際の最大値 / 最小値の計測も可能
- 計測単位の切替えが可能
- 背面マグネットで壁面等に固定可能

■各部の名称

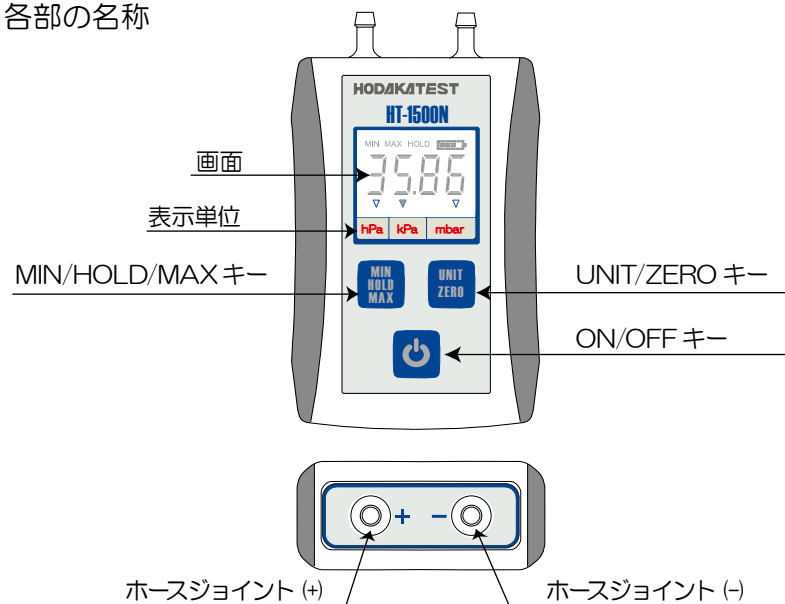

*HT-1500NHの
ホースジョイントは
上記のようになります。

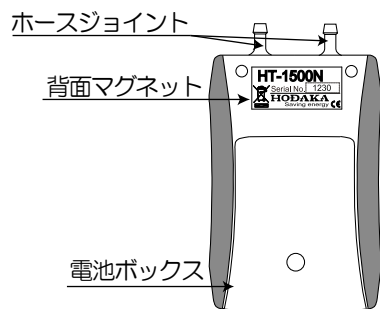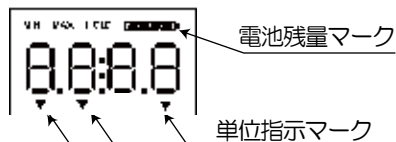


校正シール (Calibration Seal)




※電池ボックスフタの裏面

■電池の交換

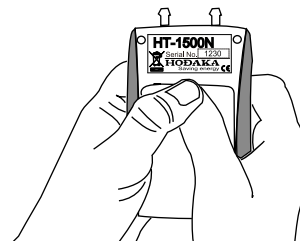

電池ボックスフタ上部のスライド部分を押さえ、下に引くようにして、ふたを開けます。

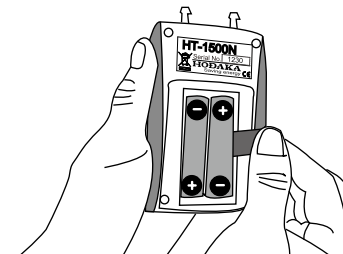


リボンを引っ張り、電池を取り出します。プラスマイナスの向きに注意して、リボンが下になるように新しい電池を入れて下さい。

■異径コネクタを使用したホース接続

(HT-1500NS / HT-1500NL / HT-1500NM)

異径コネクタはホースのサイズを変更したい場合に使います。

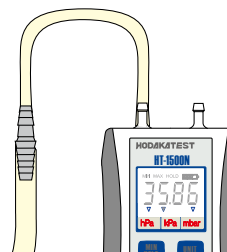

付属の異径コネクタを使用して、ホース同士を接続します。ホースはコネクタにしっかりとめ込んで下さい。


■使用前の計測値の確認

計測値が正しい値を表示しているか、定期的に確認することをお勧めします。精度範囲から外れている場合はホダカ㈱へ校正を依頼して下さい。また、自社で校正される場合は校正手順書をお渡しいたしますのでご連絡下さい。

※比較に使用する圧力計・圧力発生装置は数値の正しいものをご使用下さい。

＜例＞ HT-1500NMと基準器との比較


- HT-1500NMと基準器の単位を同じ単位に設定します。
- 双方に同じ圧力が加わるようにします。
- 双方の表示値が同じかどうか確認します。

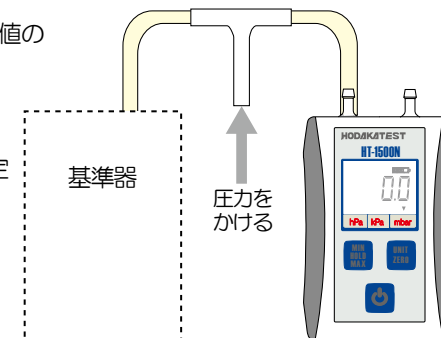

■操作方法



ON/OFF キーで電源 ON します。
(長押しするとバージョン表示の画面になります)
左記画面のように全液晶部を表示します。

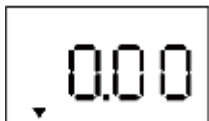

左記画面になりましたら、計測可能です。
(大気中でゼロ点が不安定な場合は UNIT/ZERO キーを押して下さい。)

電源 ON 状態で ON/OFF キーを押すと電源 OFF します。

■ゼロ調整

UNIT/ZERO キーを押したところをゼロ点とします。

■単位の切り替え

UNIT/ZEROキーを長押しすることにより、単位指示マークの位置が変わります。
指示マークの下にある表示単位が現在計測中の値の単位となります。

■MIN/HOLD/MAX

計測中にMIN/HOLD/MAXキーを押すと、その時の値をHOLDします。

この時、画面上のHOLDマークが表示されます。

再度MIN/HOLD/MAXキーを押すと最小値を表示します。

(電源を入れてから、もしくは数値のリセット後から)

この時、画面上のMINマークが表示されます。

再度MIN/HOLD/MAXキーを押すと最大値を表示します。


(電源を入れてから、もしくは数値のリセット後から)

この時、画面上のMAXマークが表示されます。

再度MIN/HOLD/MAXキーを押すと計測画面へと戻ります。

MIN/HOLD/MAXキーを長押しすると、一瞬画面表示が消え、最小値、最大値をリセットします。

■Auto OFF 機能の ON/OFF

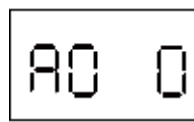

計測画面で ON/OFF キーを約 5 秒間長押しします。
左記画面になりますので UNIT/ZERO キーで右端の数値を設定
します。

0 の場合 ; Auto Off 機能 OFF

1 の場合 ; Auto Off 機能 ON

設定が終わったら ON/OFF キーを長押しし、計測画面に戻ります。

Auto OFF 機能とは計測値が下記の値以内の状態が 4 分 30 秒間続いた場合に、電源が自動的に切れる機能です。ただし、この間に操作を行った場合は、その時点から再度 4 分 30 秒カウントされます。

HT-1500NS : $\pm 1\text{Pa}$ 以内

HT-1500NL/HT-1500NM : $\pm 0.1\text{hPa}$ 以内

HT-1500NH : $\pm 1\text{hPa}$ 以内



取扱説明書に書かれていないキー操作は絶対に行わないで下さい。
製品に不具合が生じる場合があります。

■各単位の計測範囲

単位	HT-1500NS	HT-1500NL	HT-1500NM	HT-1500NH
Pa	±99.9Pa	－	－	－
hPa	±0.999hPa	±29.9hPa	±199.9hPa	－749～＋1499hPa
kPa	－	±2.99kPa	±19.99kPa	－74.9～＋149.9kPa
mbar	±0.999mbar	±29.9mbar	±199.9mbar	－749～＋1499mbar
N/m ²	±99.9N/m ²	－	－	－

■製品仕様

製品名	ホダカテスト® HT-1500N			
発注型番	HT-1500NS	HT-1500NL	HT-1500NM	HT-1500NH
計測範囲	-99.9Pa ~ +99.9Pa	-29.9hPa ~ +29.9hPa	-199.9hPa ~ +199.9hPa	-749hPa ~ +1499hPa
分解能	0.1Pa	0.01hPa	0.01hPa	0.1hPa
	(-99.9Pa~+99.9Pa)	(-19.99hPa~+19.99hPa)	(-19.99hPa~+19.99hPa)	(-199.9hPa~+199.9hPa)
		0.1hPa	0.1hPa	1hPa
		(-29.9hPa~-20.0hPa +20.0hPa~+29.9hPa)	(-199.9hPa~-20.0hPa +20.0hPa~+199.9hPa)	(-749hPa~-200hPa +200hPa~+1499hPa)
精度	F.S.±3%	F.S.±1%	F.S.±1%	F.S.±1%
最大許容圧力*1	30hPa	100hPa	500hPa	1500hPa
圧力接続口	ホースジョイント			
単位	Pa、hPa、mbar、N/m ²	hPa、kPa、mbar		
センサ	ピエゾ抵抗型半導体センサ			
操作温度	0℃~40℃			
保管温度	-20℃~60℃			
電源	単3アルカリ乾電池×2			
外形寸法	W64×H95×D28mm（突起部は除く）			
本体重量	145g（電池込み）			150g（電池込み）
付属品	単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース（1m）×2			単3アルカリ乾電池×2

*1：ホースは最大許容圧力以上の耐圧のものをご使用下さい。
※計測される範囲が各精度の範囲内である場合の、計測値は保証致しかねます。

本仕様書は改良のため、予告無く変更することがあります。
この計測器はゲージ圧を計測するものであって、絶対圧を計測するものではありません。

■トレーサビリティ・校正証明書の発行

トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。

■保証

保証期間： お買い上げいただいた日から 1 年
保証書： ご購入後すぐに同封の保証書受付用紙にご記入の上、FAX にてご返信下さい。
その後正式な保証書をお送りさせていただきます。
保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証： 保証期間内に取扱説明書に従って正常な使用状態にてご使用されていて故障した場合には、保証書記載内容に基づき無償修理を行います。
故障した場合は、校正・修理依頼書にご記入の上、保証書を添付してご送付下さい。
製品の誤った使用方法による故障・事故またはお客様や第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
保証に関しまして、国内・海外間の輸送費は負担致しかねますので、予めご了承下さい。

ホダカ株式会社 サービスセンター
〒535-0031
大阪府大阪市旭区高殿 1-6-17
TEL 06-6922-5503 FAX 06-6922-5895

ホダカ株式会社
〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿 1-6-17
TEL 06-6922-5503 FAX 06-6922-5895
Email: ht@hodaka-inc.co.jp
URL https://www.hodaka-inc.co.jp

